



Für Ihre Werkstatt.

**Kniehebelpressen
Werkbänke
Arbeitstische**

Professionell arbeiten - Werkbank

Die Arbeitsplatte unserer Werkbank ist aus verzugsfestem, beidseitig geschliffenem, wasserfest verleimtem Buchen-Multiplex, 40 mm stark, mit 2K-Lack farblos lackiert.

Das Untergestell besteht aus verwindungsfreien Vierkant-Stahlrohren, 40/40/4 mm. Die Gestellteile sind mit 2K-Lack lackiert. Unsere Standardfarben sind Signalblau RAL 5005 und Resedagrün RAL 6011. Weitere Gestellfarben nach RAL-Karte sind auf Anfrage möglich.



Werkbank

Maße: 1500 x 700 x 850 mm

Art.-Nr. 167 01 00 03
239,00 EUR



Schubladenblock für Werkbank

- Komplett mit Schüben mit TÜV/GS-Zeichen
- 2 Schubladen (Blendenhöhe 80/160 mm)
- weitere Schubeinteilungen auf Anfrage

Maße: 600 x 630 x 240 mm

Art.-Nr. 400 01 00 02
239,00 EUR

Gehäuse aus Stahlblech mit Schubladen-Aufnahme im 20 mm-Raster. Durch Stiftzylinderschloss zentral verschließbar.

Lackierung Gehäuse: Lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet. Schübe aus Stahlblech mit breiter Alu-Griffleiste und Beschriftungsstreifen.

Schubladenführung mit Leichtlauf-Rollen mit sehr guten Dämpfungseigenschaften und hoher Laufruhe, ausziehbar bis 90%.

Lackierung Schübe: Signalblau RAL 5005 pulverbeschichtet.

Weitere Farben auf Anfrage.

Professionell arbeiten - Arbeitstische

Die Tischplatten unserer Arbeitstische sind beidseitig geschliffene, verzugsfeste, wasserfest verleimte Buchen-Multiplexplatten, 20 mm stark, mit 2K-Lack farblos lackiert.

Das Untergestell besteht aus verwindungsfreien Vierkant-Stahlrohren, 30/30/2 mm, mit verstellbarer bzw. herausnehmbarer Fußleiste (besonders geeignet für Rollstuhlfahrer). Die Gestellteile sind mit 2K-Lack lackiert. Unsere Standardfarben sind Signalblau RAL 5005 und Resedagrün RAL 6011. Weitere Gestellfarben nach RAL-Karte sind auf Anfrage möglich.



Arbeitstisch


mit verstellbarer Fußleiste

Maße: 1090 x 545 x 745 mm

Art.-Nr. 167 01 00 01

159,00 EUR

Die Maße der Tische ermöglichen Blockbildung.

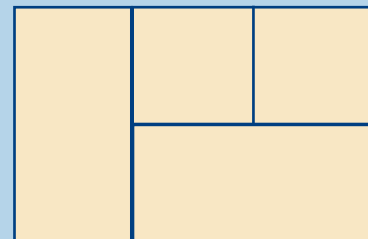

Arbeitstisch

Der Arbeitstisch MINI ist in zwei Höhen lieferbar.

Maße: 545 x 545 x 745 mm

Art.-Nr. 167 01 00 05

119,00 EUR

Maße: 545 x 545 x 675 mm

Art.-Nr. 167 01 00 06

119,00 EUR

Zubehör zu den Arbeitstischen



Räder-Satz

Zum Nachrüsten. Zwei Räder sind feststellbar; passend für alle Arbeitstische. Die Arbeitsebene erhöht sich um 70 mm.

Radkörper: Stahlblech, grau.
Schwenklager mit Fadenschutz.

Tragkraft: 4 x 40 kg

1 Satz = 4 Stück

Art.-Nr. 167 01 02 00

43,00 EUR



Höhenverstellung

Für ergonomische Arbeitsplätze.

Zur Erhöhung des Arbeitstisches um 50, 100 oder 150 mm.

Wird die Fußverlängerung nicht mehr gebraucht, kann sie ganz in den Fußholm eingeschoben und mit den Schrauben gesichert werden).

1 Satz = 4 Stück

Art.-Nr. 167 01 02 01

17,50 EUR



Die vielen Arbeitsschritte bei der Herstellung der im Katalog gezeigten Eigenprodukte ermöglichen den Werkstattbeschäftigten in der Metallverarbeitung die unterschiedlichsten Betätigungsfelder an den Maschinenarbeitsplätzen und in der Endmontage.

Der Einsatz modernster CNC-Technik aber auch konventionelle Fertigungstechnik ermöglicht darüber hinaus die Fertigung qualifizierter Lohnaufträge für die Industrie.

Zubehör zu den Arbeitstischen



Fußstütze

Ergonomie auch für kleinere Personen. Neigung und Tiefe verstellbar.

Maße: 400 x 350 mm

Art.-Nr. 167 01 02 06

65,00 EUR



Getränkehalter

Hygiene, Bewegungsfreiheit und Sicherheit am Arbeitstisch.

Geeignet für
0,3 bis 0,7 Liter-Flaschen.

Art.-Nr. 167 01 02 04

6,50 EUR



Arbeitsstuhl

Qualität und Ausführung des Arbeitsstuhles entsprechen den hohen Anforderungen von Industrie, Labor und Werkstatt.

- Sitzfläche und Rückenlehne: PU-Schaum, schwarz
- Fußkreuz: Stahl schwarz, mit Rollen oder Gleitern
- Optional: Armlehnen feststehend, Fußabstellring, Sitzneigung verstellbar, Höheneinstellvarianten (Hergestellt von der WfbM Wiesbaden-Rheingau-Taunus)

Art.-Nr. 167 01 01 01

Preis ab 155,00 EUR

Hand-Kniehebelpresse KN 5

Montieren, Nieten, Stanzen, Biegen, Bördeln, Einpassen, Stempeln



KN 5

- Handhebel um 90° verstellbar, dadurch flexible ergonomische Anpassung
- Umrüstbar für Linkshänder
- Transparenter Eingreifschutz (Zubehör)
- Vollhubsicherung mit Entriegelung
- Zentrierplatte (Zubehör)
- Geschliffener Aufspanntisch mit T-Nut


Grundgerät KN 5 (ohne Abbildung)

Art.Nr. 167 02 00 03
317,00 EUR

Grundgerät KN 5 mit Vollhubsicherung

Art.Nr. 167 02 00 04
486,00 EUR


Beachten Sie unsere Zubehörseite zu unseren Hand-Kniehebelpressen

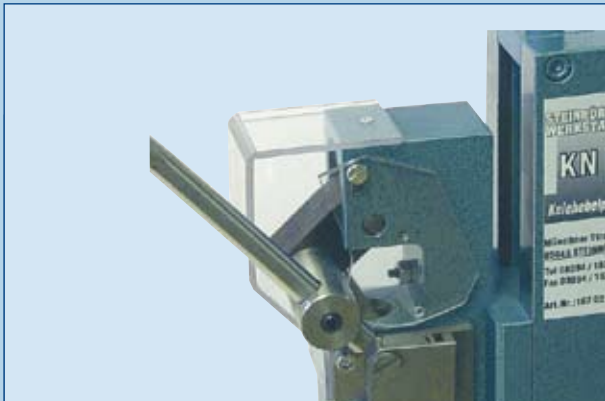

Schutz für KN 5

Der bruchsichere Eingreifschutz verhindert Verletzungen durch unbeabsichtigtes Hineingreifen in die Mechanik der Presse, gleichzeitig bleibt aber die Sicht durch die transparente Ausführung zur Funktion der Maschine voll erhalten.

Art.- Nr. 167 02 00 92
20,50 EUR

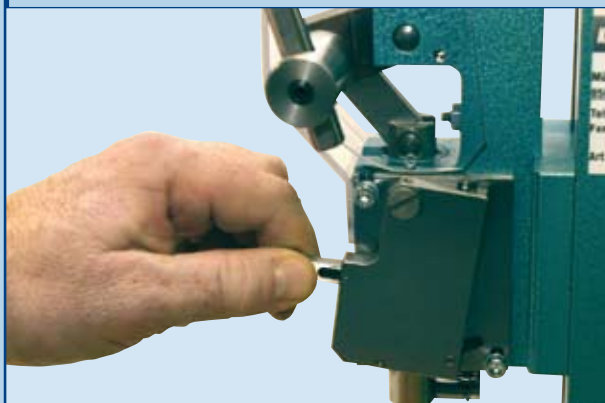


Detail Vollhubsicherung

Unsere Kniehebelpresse mit Vollhubsicherung garantiert die vollständige Hubausführung. Bei unvollständiger Hubausführung lässt sich der Hebel nicht mehr in die Nullstellung zurücksetzen, kann jedoch im Notfall mit einem Entriegelungsknopf entspannt werden.

Technische Daten Hand-Kniehebelpresse KN 5

Druckkraft	5 kN
Arbeitshub	40 mm
Arbeitshöhe min./max.	0 – 155 mm
Ausladung	62 mm
Werkzeugaufnahme	10 H7 x 25 (Durchmesser x Tiefe)
Nutbreite	10 mm
Tischgröße	70 x 120 mm
Standfläche	140 x 200 mm
Gewicht	19 kg

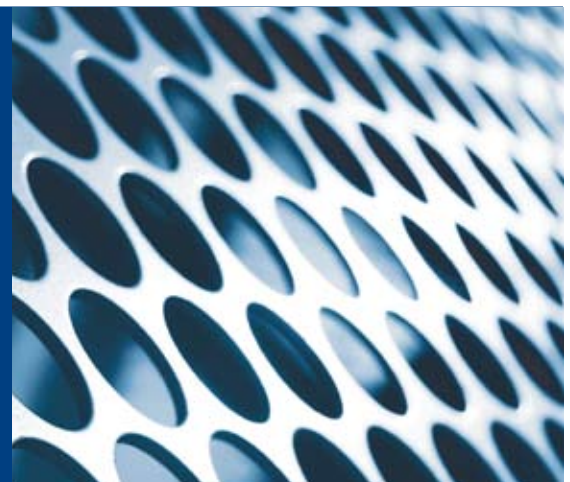

Zubehör zu den Hand-Kniehebelpressen KN 4 und KN 5



Hubzähler

Sinnvolle Ergänzung!

Der Hubzähler spart zeitaufwendiges Nachzählen und kann jederzeit durch die praktische Klemmvorrichtung ohne großen Aufwand nachgerüstet werden!

Art.- Nr. 167 02 00 93
56,50 EUR

Feineinstellung

Für eine exakte Justierung der Höheneinstellungen innerhalb 2 mm mit einer Toleranz von +/- 0,02 mm.

Art.- Nr. 167 02 00 94
225,00 EUR




Zentrierplatte

Die Zentrierplatte stellt sicher, dass beim Werkzeugwechsel die Positionierung des Werkzeugs auf den Mittelpunkt ausgerichtet ist. Dadurch kann ein Werkzeugwechsel schnell durchgeführt werden, ohne viel Zeit für das Einrichten verwenden zu müssen.

Voraussetzung ist jedoch, dass die verwendeten Werkzeuge mit einem Aufnahmezapfen, passend zur Zentrierplatte (Ø10 H7) ausgerüstet sind.

Art.- Nr. 167 02 00 90
11,90 EUR

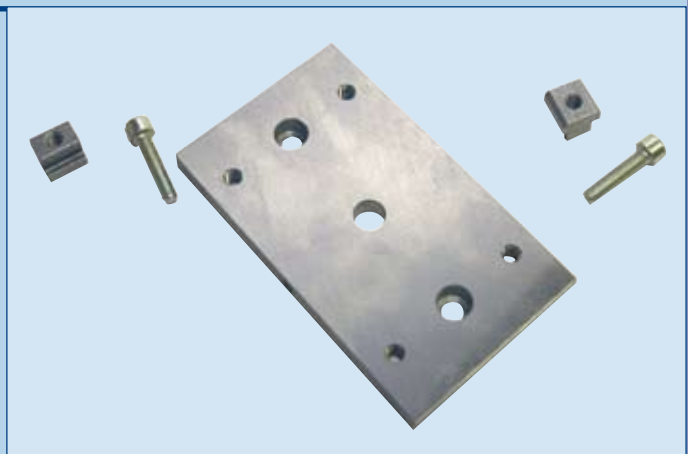

Die Steinhöringer Werkstätten

Der Werkstattverbund Steinhöringer Werkstätten bietet jedem Werkstattbeschäftigten eine seinen Fähigkeiten entsprechende berufliche Bildung mit dem Ziel der Eingliederung in das Arbeitsleben. Eine dauerhafte Beschäftigung innerhalb der Werkstatt wie auch eine Vermittlung auf den allgemeinen Arbeitsmarkt sind wesentliche Aspekte dieser Eingliederungsleistungen. Daneben werden den Werkstattbeschäftigten pädagogische, psychologische und medizinische Maßnahmen angeboten.

Der Werkstattverbund bietet ein breit gefächertes Angebot an Fachbereichen und Arbeitsplätzen. Jedem Werkstattbeschäftigten kann deshalb

ein individuelles Arbeitsangebot je nach Behinderung angeboten werden. Zugleich sind Marktorientierung und Wettbewerbsfähigkeit sowie die Erfüllung vorgegebener Qualitätsanforderungen der Auftraggeber grundlegende Zielsetzungen.

Der Arbeitsbereich ermöglicht zugleich soziale Kontakte und stärkt das Selbstwertgefühl. Die Herstellung und der Verkauf von Produkten aus eigener Herstellung bedeutet für die Werkstattbeschäftigten eine besondere Motivation.



Hinweis für Geschäftskunden mit mehr als 20 Arbeitnehmern

Wenn Sie durch den Kauf unserer Produkte oder die Vergabe von Lohnaufträgen zur Beschäftigung unserer behinderten Mitarbeiter beitragen, können Sie nach § 140 SGB IX einen Teil der von uns erbrachten Leistung mit der von Ihnen zu zahlenden Ausgleichsabgabe verrechnen (sofern Sie als Arbeitgeber zur Zahlung einer Ausgleichsabgabe verpflichtet sind).



Bestelladresse

Steinhöringer Werkstätten
Münchener Straße 39
85643 Steinhöring
Telefon: 08094 / 182-127
Telefax: 08094 / 182-150
vertrieb.wfb-steinhoering@kjf-muenchen.de
www.wfb-portal.de

Werkstattverbund Steinhöringer Werkstätten

Steinhöring · Fendsbach · Eglharting · Ebersberg

Münchener Str. 39 · 85643 Steinhöring · Telefon: 0 80 94/182-0 · Fax: 0 80 94/182-150
www.steinhoeringer-werkstaetten.de

Die Steinhöringer Werkstätten bilden zusammen mit den Zweigwerkstätten in Fendsbach, Eglharting und Ebersberg einen Werkstattverbund.

Werkstatt für behinderte Menschen (WfbM)

Anerkannt nach § 142 SGB IX und zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2000

Rechtsträger: Kath. Jugendfürsorge der Erzdiözese München und Freising e.V.



Die genannten Preise verstehen sich inkl. 7% Mehrwertsteuer. Preisveränderungen während des Jahres sind selten, aber auch zu Ihren Gunsten möglich. Letztlich verbindlich sind daher allein die in unserer Auftragsbestätigung ausgewiesenen Preise. Alle Maße sind Zirka-Maße. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Stand: Februar 2009